

Modelli

FLY 50  
SPIDER 42  
SPIDER 32

Domoself

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER ZANZARIERE LATERALI

Componenti per il montaggio



Cassonetto



Porta magnete



Guida inferiore






Guida superiore



Optional

Tasselli di fissaggio

## ISTRUZIONI:

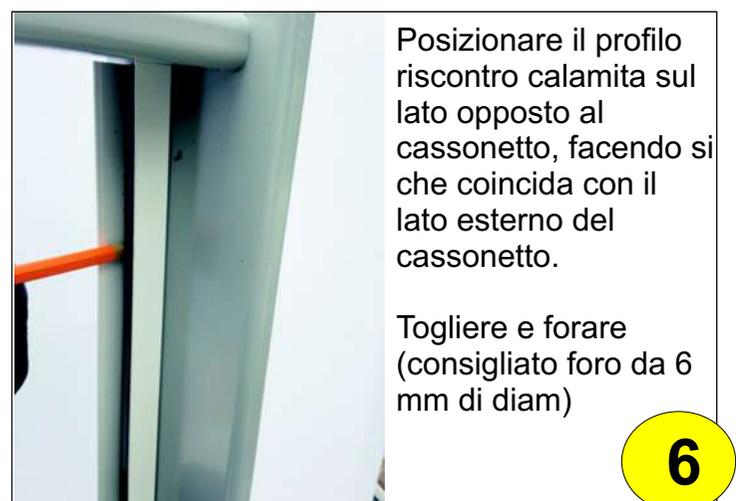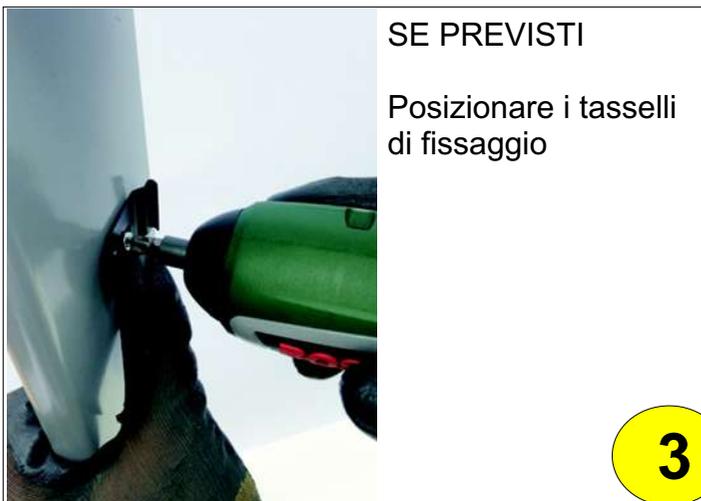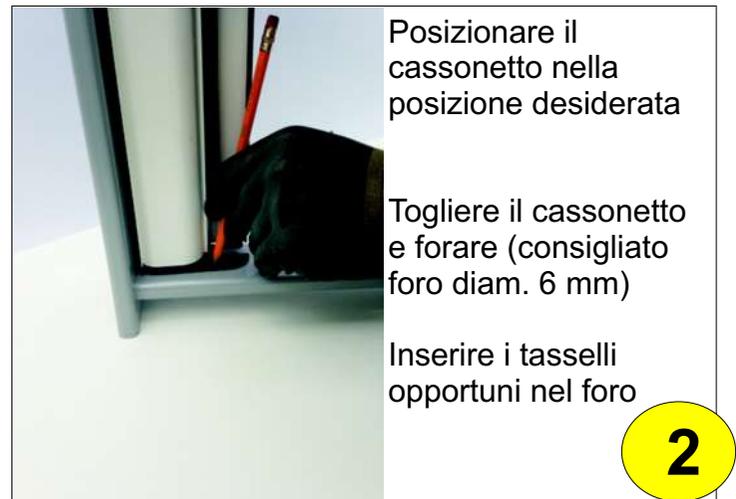



Attenzione. Dove non possibile il fissaggio con le viti, è consigliato l'utilizzo di silicone trasparente. (Es. Soglie di marmo, muri particolarmente storti)

N.B. RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA DEL CANTIERE (POS), IN PARTICOLARE QUANTO PREVISTO PER L'USO DI PONTEGGI E TRABATTELLI E PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI