

## MANUALE DI MONTAGGIO ZANZARIERE LATERALI MMOD. ZERO

Componenti per il montaggio




Cassonetto



Porta magnete



Guida inferiore

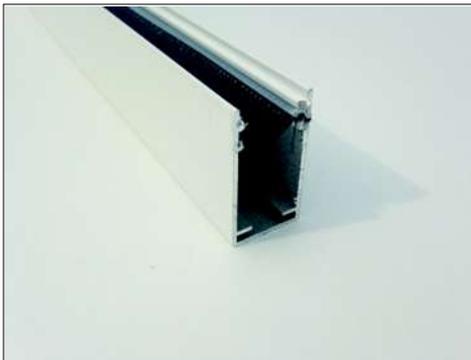


Guida superiore



Optional

Tasselli di fissaggio

## ISTRUZIONI:

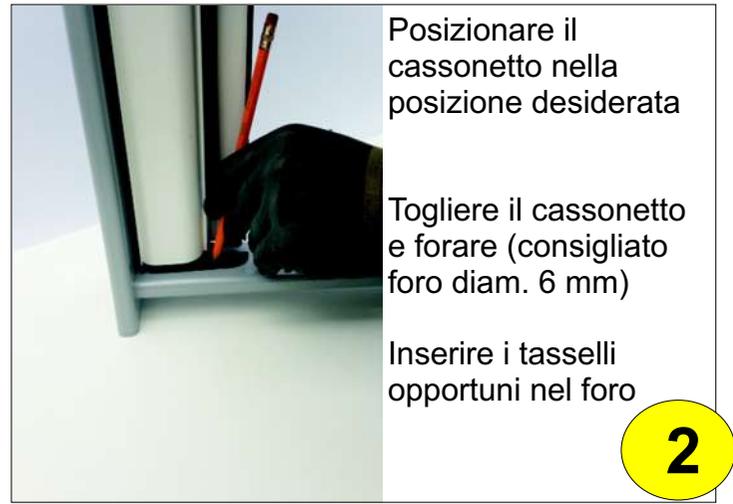



Segnare i punti di fissaggio con un pennarello.

7



Rimuovere la guida superiore e realizzare i fori segnati precedentemente. (Consigliato foro da diam. 6 mm)

Inserire gli appositi tasselli nel foro

8



Rimontare la guida superiore e fissarla con le viti

9



Posizionare il profilo portamagnete e segnare i punti di fissaggio.

Rimuovere il profilo portamagnete e realizzare i fori (consigliato diam 6 mm)

Inserire gli Appositi tasselli

10



Fissare il profilo portamagnete con le viti

11



Rimuovere gradualmente la pellicola protettiva della guida inferiore e posizionarla nel lato inferiore della zanzariera. Fare attenzione che sia alloggiata nella sua sede in modo da favorire lo scorrimento

12

Attenzione. Dove non possibile il fissaggio con le viti, è consigliato l'utilizzo di silicone trasparente. (Es. Soglie di marmo, muri particolarmente storti)

**N.B. RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA DEL CANTIERE (POS), IN PARTICOLARE QUANTO PREVISTO PER L'USO DI PONTEGGI E TRABATTELLI E PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI**