

Modelli

FLY 50
SPIDER 42
SPIDER 32

Domoself

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER ZANZARIERE VERTICALI


Componenti per il montaggio



Cassonetto



Guide laterali

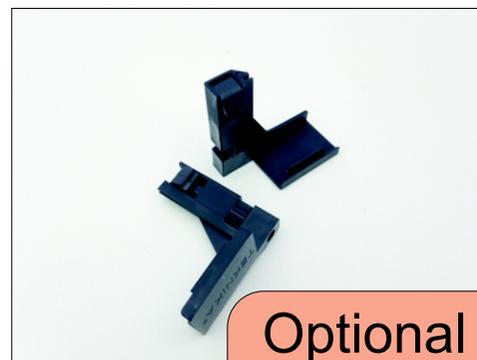

Piedini regolabili

ISTRUZIONI:



Posizionare il cassonetto nella posizione desiderata

1



Segnare con un pennarello i punti di fissaggio.

Togliere il cassonetto e forare (consigliato foro diam. 6 mm)

Inserire i tasselli opportuni nel foro

2





Riposizionare il cassonetto e bloccare con le viti

3



Mettere le guide in posizione

4

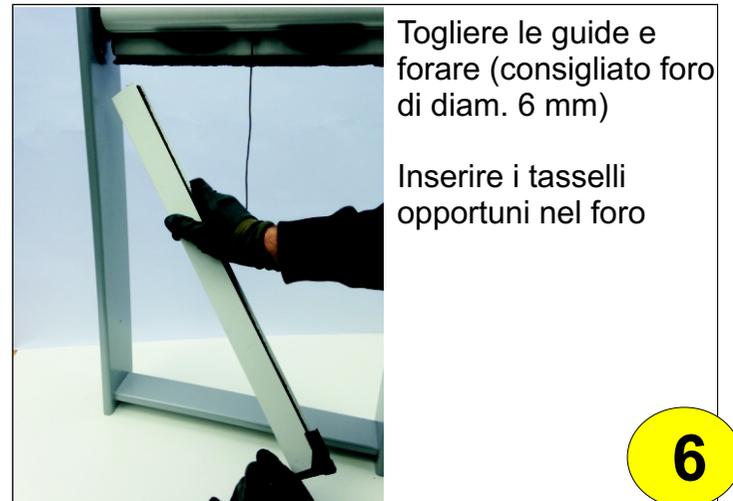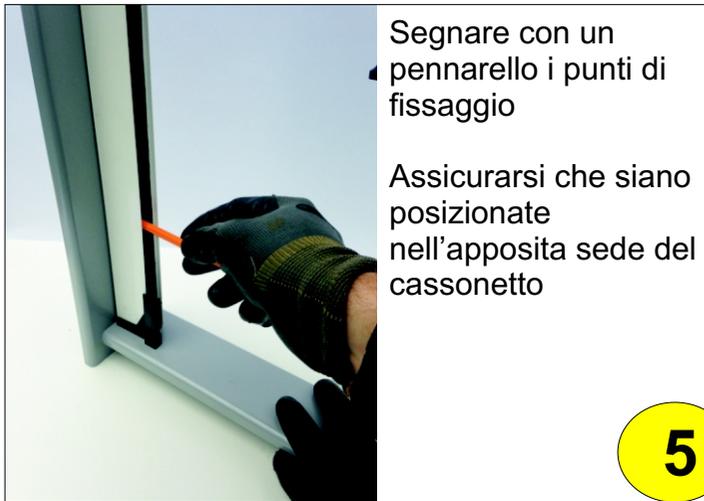

Attenzione. Dove non possibile il fissaggio con le viti, è consigliato l'utilizzo di silicone trasparente. (Es. Soglie di marmo, muri particolarmente storti)

N.B. RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA DEL CANTIERE (POS), IN PARTICOLARE QUANTO PREVISTO PER L'USO DI PONTEGGI E TRABATTELLI E PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI